

MICRO13

DAS SCHMALSTE INSEKTENSCHUTZPLISSEE ALLER ZEITEN!

NUR 13 mm
EINBAUTIEFE!


SIE HABEN KEINEN PLATZ? WIR HABEN DIE MICRO13!

Die immer schlanker werdenden Formen im Fensterbau erfordern innovative und hochentwickelte Insektenschutzlösungen. Minimal und kompakt. So ist die Micro13. Mit nur 13 mm Einbautiefe das schmalste Insektenschutzplissee aller Zeiten. Ganz gleich ob mit oder ohne Einbaurahmen – diese Variante benötigt immer nur 13 mm. Hiermit kommen Sie in den häufigsten Fällen zwischen Rolladenführung und Blendrahmen.

- geeignet für Fenster und Türen
- laufruhige Bedienung durch Fadenführung
- einfache Installation und Montage
- untere Führungsschiene nur 5 mm
- einteilig bis 2,40 m, zweiteilig bis 4,80 m ausziehbar
- max. Höhe 3,20 m
- Lieferbar in allen RAL-Farben

MICRO13

PAKETBREITEN:

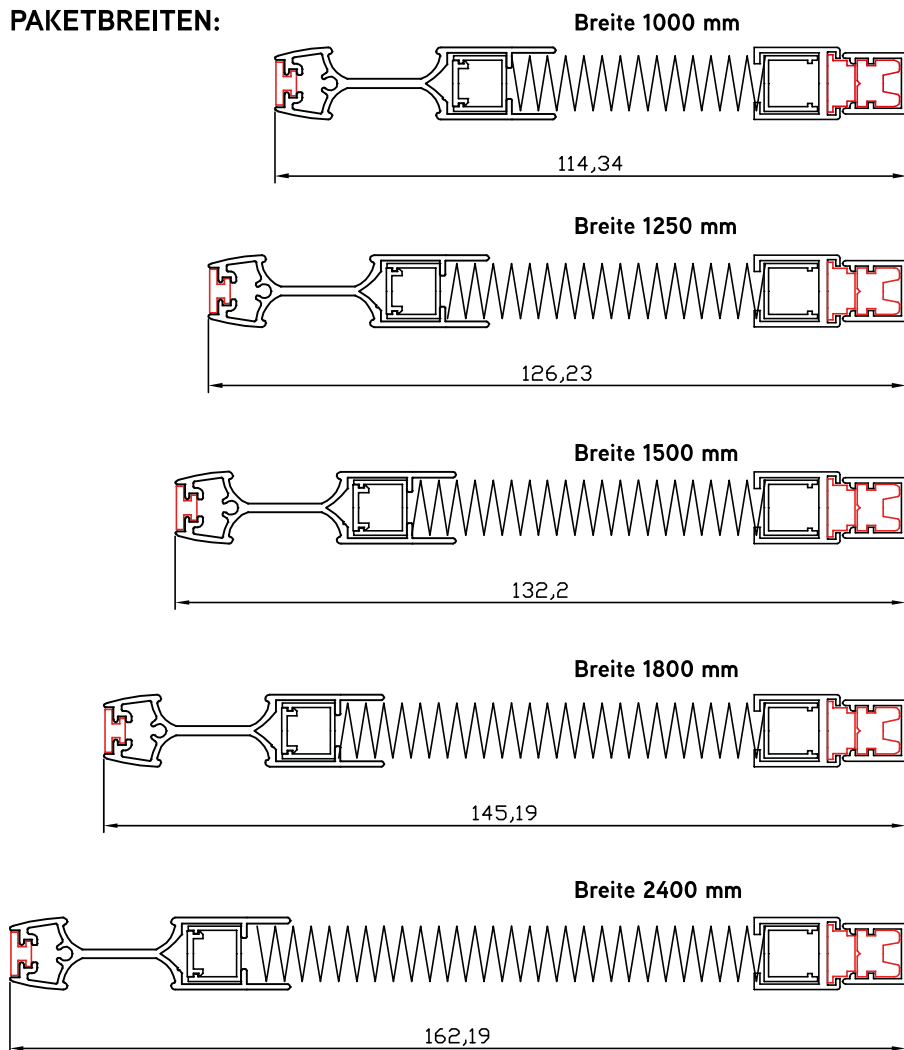

Ihr Fachhändler:

Für Video-Montageanleitung
QR-Code scannen



Micro13 mm Horizontal einteilig Anleitung zum Transport, Entpacken und Montage

Transport

- Bitte achten Sie während des Transports darauf den Karton nicht fallen zu lassen. Die Plastikkomponenten könnten beschädigt werden.
- Verhindern Sie, dass andere schwere Materialien oberhalb des Insektenschutzes transportiert werden.

Entpacken

- Entfernen Sie die gesamte Umverpackung. Achten Sie darauf das Insektenschutzgewebe nicht zu beschädigen oder die Profile zu zerkratzen.
- Hinterlassen Sie Verpackungsmaterial nicht an für Kinder zugängliche Orte – es besteht Verletzungsgefahr.


⚠️ ACHTUNG: Es liegt in der Verantwortung des installierenden Betriebes die Eignung der vom Hersteller gelieferten Befestigungssysteme in Bezug auf den Materialzustand der Befestigungsfläche (Wand) und die anwendbaren Normen zu beurteilen. Befolgen Sie während der Installation die Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsplatz.

Montage Micro 13 Horizontal einteilig

- Befestigen Sie die Seitenteile und die obere Führung mit Schrauben. Befestigen Sie die untere Führung mit dem bereits mitgelieferten Klebeband (Abb. 1). **⚠️ ACHTUNG: Das Seitenteil mit dem dicken Magneten stellt die feste Seite des Elements dar. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf komplett im Magnet versenkt ist.**
- Verbinden Sie die Kassette mit dem Magneten (Abb. 2). **⚠️ ACHTUNG: Öffnen Sie nicht das Gewebepaket.**
- Bringen Sie das Seitenprofil mit dem Fadenspanner an der Wandseite gegenüber dem Netzpaket an und befestigen Sie es. Hierfür können Sie das Magnetprofil einfach herausziehen (Abb. 3). **⚠️ ACHTUNG: Öffnen Sie nicht das Gewebepaket und achten Sie darauf die Fäden nicht zu kreuzen.**
- Spannen Sie nun die Fäden vorsichtig, indem Sie die Fadenspanner verschieben (Abb. 4). **⚠️ ACHTUNG: spannen Sie ERST den unteren Fadenspanner.**
- Nun können Sie das Gewebepaket öffnen (Abb. 5)
- Passen Sie bei Bedarf die Spannung der Fäden und die Parallelität der Profile an, in dem Sie mehr oder weniger Spannung geben. **⚠️ ACHTUNG: Geben Sie nicht zu viel Spannung auf die Fäden.**
- Drücken Sie das Magnetprofil mit Kraft in das Profil mit den Fadenspannern und lassen Sie die Tür Probelaufen. **⚠️ ACHTUNG: Sollten die Magneten sich abstoßen, müssen Sie den Magnet im Profil um 180° drehen.**

Ausbau der Micro13 mm Horizontal einteilig

- Nehmen Sie mit zwei Händen die oberen Profile und ziehen Sie die Kassette von der Wand.

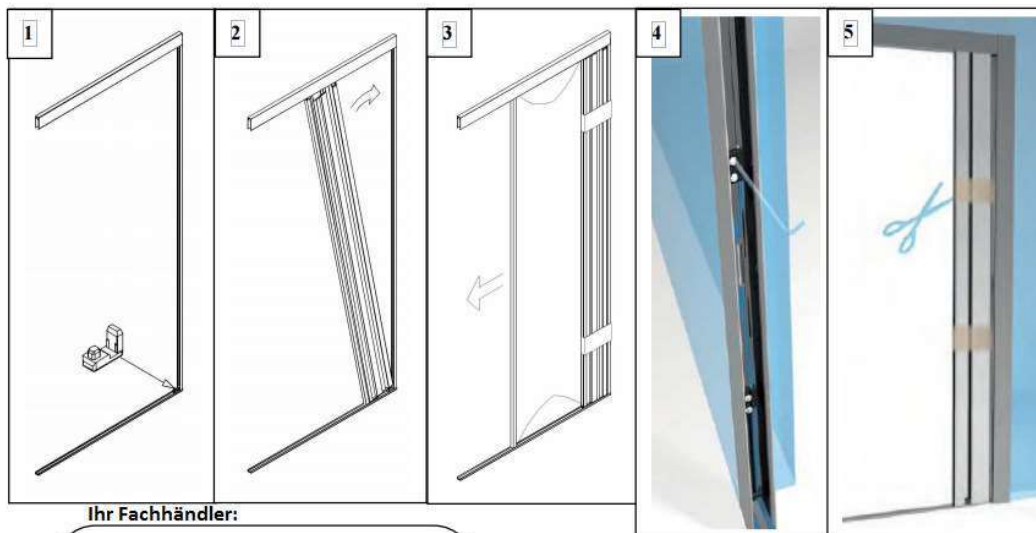

Ihr Fachhändler:



CERTIFICATE OF CONFORMITY CE
This product conforms to the Standard EN 13561
Micro 13mm Insect screen. Wind Resistance: 0



Bitte beachten Sie, dass der Anschlagmagnet im Wandprofil immer nur punktuell im Profil fest ist, damit Sie bei Bedarf leichter an die dahinterliegenden Fadenspanner kommen. Nach fertiggestellter Montage muss der Magnet endgültig befestigt werden.

Achten Sie dabei darauf, den Magneten nur mittig, nicht an den äußeren Kanten, zu drücken.

Micro13 mm Vertikal Anleitung zum Transport, Entpacken und Montage

Transport

- Bitte achten Sie während des Transports darauf den Karton nicht fallen zu lassen. Die Plastikkomponenten könnten beschädigt werden.
- Verhindern Sie, dass andere schwere Materialien oberhalb des Insektenschutzes transportiert werden.

Entpacken

- Entfernen Sie die gesamte Umverpackung. Achten Sie darauf das Insektenschutzgewebe nicht zu beschädigen oder die Profile zu zerkratzen.
- Hinterlassen Sie Verpackungsmaterial nicht an für Kinder zugängliche Orte – es besteht Verletzungsgefahr.


⚠ ACHTUNG: Es liegt in der Verantwortung des installierenden Betriebes die Eignung der vom Hersteller gelieferten Befestigungssysteme in Bezug auf den Materialzustand der Befestigungsfläche (Wand) und die anwendbaren Normen zu beurteilen. Befolgen Sie während der Installation die Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsplatz.

Montage Micro 13 Vertikal

- Platzieren Sie die beiden Seitenführungen und den Netzkörper wie in Abb.1. Die Oberseite der Führung ist die Seite, wo der Kunststoffschraubträger eingeführt ist.
- Bewegen Sie die Kassette nach oben, bis diese an der seitlichen Führung mit der Feder einrastet.
⚠ ACHTUNG: Öffnen Sie nicht das Gewebepaket.
- Führen Sie die Fadenspanner in die seitlichen Profile ein.
⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf die Fäden nicht zu kreuzen.
- Befestigen Sie die Seitenteile mit Schrauben.
- Spannen Sie an beiden Seiten die Fäden indem Sie an den Fadenspannern arbeiten. (Abb. 2)
- Jetzt können Sie das Gewebepaket öffnen.
- Passen Sie bei Bedarf die Spannung der Fäden und die Parallelität der Profile an, in dem Sie mehr oder weniger Spannung geben. **⚠ ACHTUNG: Geben Sie nicht zu viel Spannung auf die Fäden.**

Ausbau der Micro13 mm vertikal

- Bewegen Sie mit einem Inbusschlüssel M4 in einer Seitenführung den Kunststoffschraubträger des Gewebepakets nach unten. Das Gewebepaket kann frei herausgenommen werden.

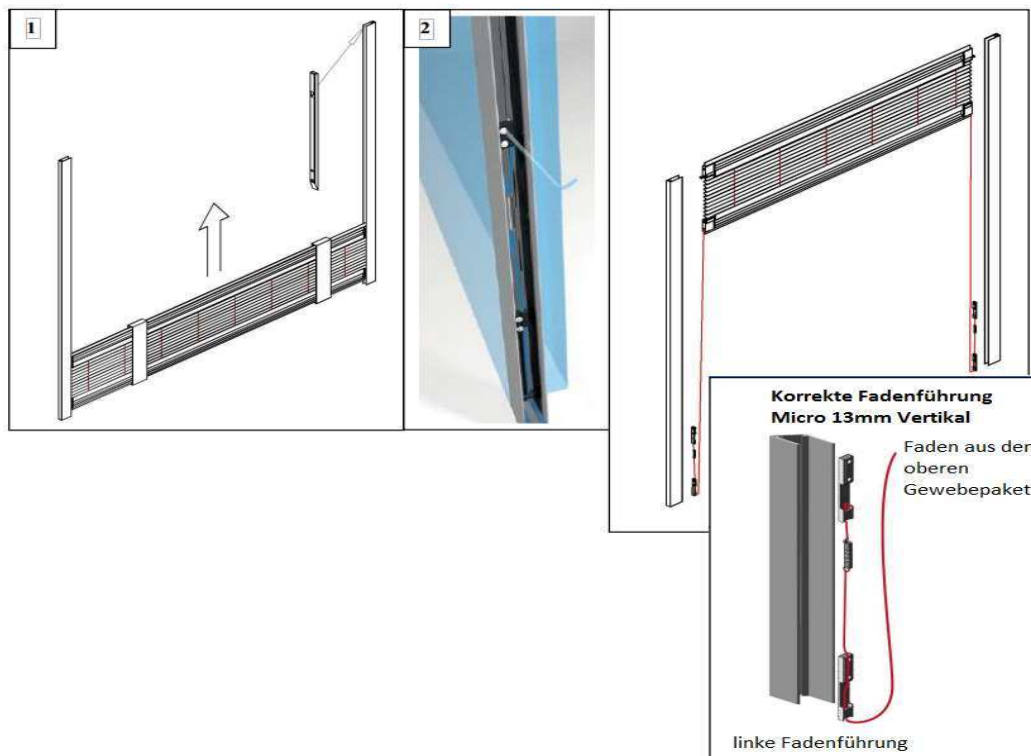

Ihr Fachhändler:



CERTIFICATE OF CONFORMITY CE
This product conforms to the Standard EN 13561
Micro 13mm Insect screen. Wind Resistance: 0



Micro 13mm Horizontal Doppel

Anleitung zum Transport, Entpacken und Montage

Transport

- Bitte achten Sie während des Transports darauf den Karton nicht fallen zu lassen. Die Plastikkomponenten könnten beschädigt werden.
- Verhindern Sie, dass andere schwere Materialien oberhalb des Insektenschutzes transportiert werden.

Entpacken

- Entfernen Sie die gesamte Umverpackung. Achten Sie darauf das Insektenschutzgewebe nicht zu beschädigen oder die Profile zu zerkratzen.
- Hinterlassen Sie Verpackungsmaterial nicht an für Kinder zugängliche Orte - es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ ACHTUNG: Es liegt in der Verantwortung des Installierenden Betriebes die Eignung der vom Hersteller gelieferten Befestigungssysteme in Bezug auf den Materialzustand der Befestigungsfläche (Wand) und die anwendbaren Normen zu beurteilen. Befolgen Sie während der Installation die Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsplatz.


Montage Micro 13 Horizontal Doppel




- Befestigen Sie die Seitenteile und die obere Führung mit Schrauben. Befestigen Sie die untere Führung mit dem bereits mitgelieferten Klebeband (Abb. 1). Platzieren Sie in der Mitte der unteren Führung den zentralen Stopper (Abbildung 2).
- Verbinden Sie die Kassette mit dem Magneten (Abb.3). **⚠ ACHTUNG: Öffnen Sie nicht das Gewebepaket.**
- Führen Sie die Schnüre wie in Abbildung 2 in den Mittelstopper ein, ziehen Sie die Schnüre und verstecken Sie die Knoten im Mittelstopper.
⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Schnüre nicht zu kreuzen.
- Setzen Sie den Fadenspanner in die obere Führung ein und befestigen Sie ihn mit den Schrauben in der Mitte (Abb. 5-6.)
⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Schnüre nicht zu kreuzen.
- Setzen Sie den Spanner in die zweite Öffnung an der Oberseite ein. Ziehen Sie, bis die Schnüre leicht belastet sind.
- Nun können Sie das Gewebepaket öffnen. (Picture 6)
- Wiederholen Sie die vorangehenden Schritte für die zweite Kassette.
⚠ ACHTUNG: Zum Schluss müssen sich beide Fadenspanner berühren, wie in einem Spiegel.
- Stellen Sie wenn notwendig die Fadenspannung oder die Neigung der Profile ein.

⚠ ACHTUNG: Spannen Sie die Fäden nicht zu stramm.

Ausbau der Micro13 Horizontal Doppel

- Oben: schrauben Sie den Fadenspanner innerhalb des Kopfprofils los und ziehen Sie ihn heraus.
- Unten: ziehen Sie die Schnüre aus dem Mittelstopper heraus.
- Lösen Sie die Kassette vom Magneten durch ziehen am festen Profil.

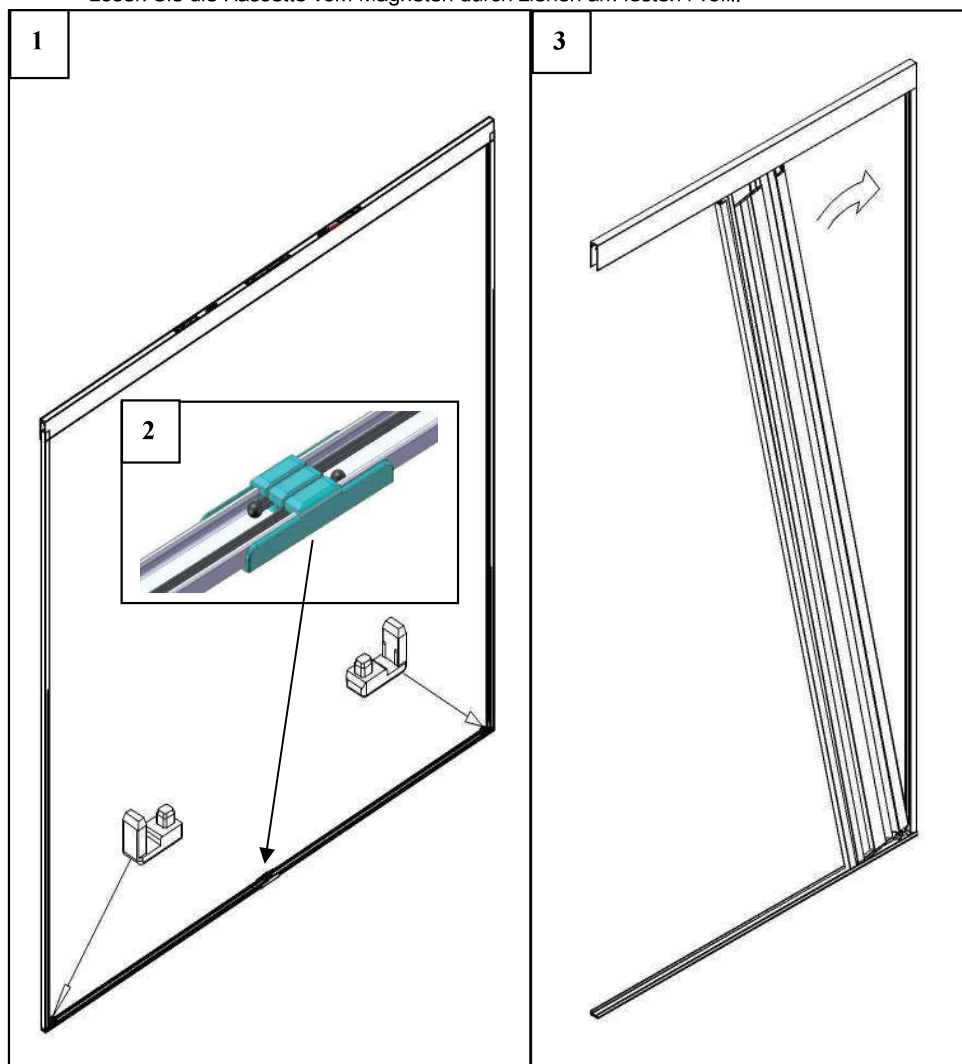

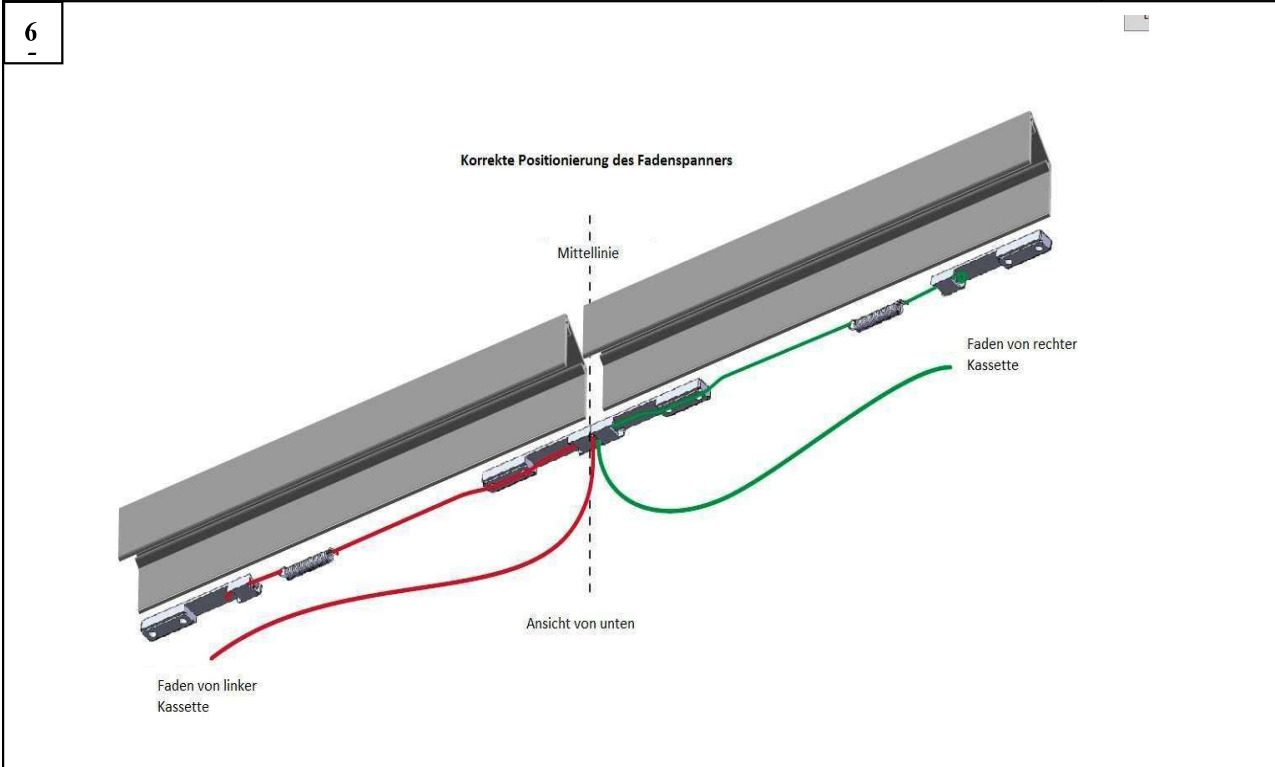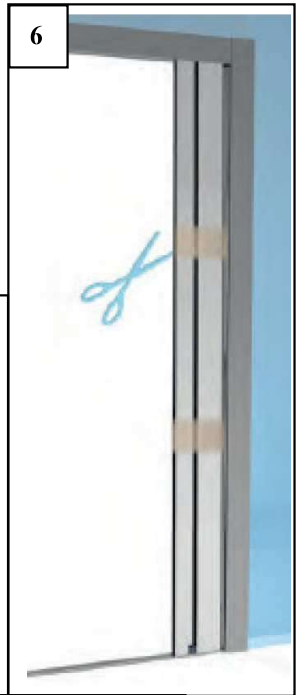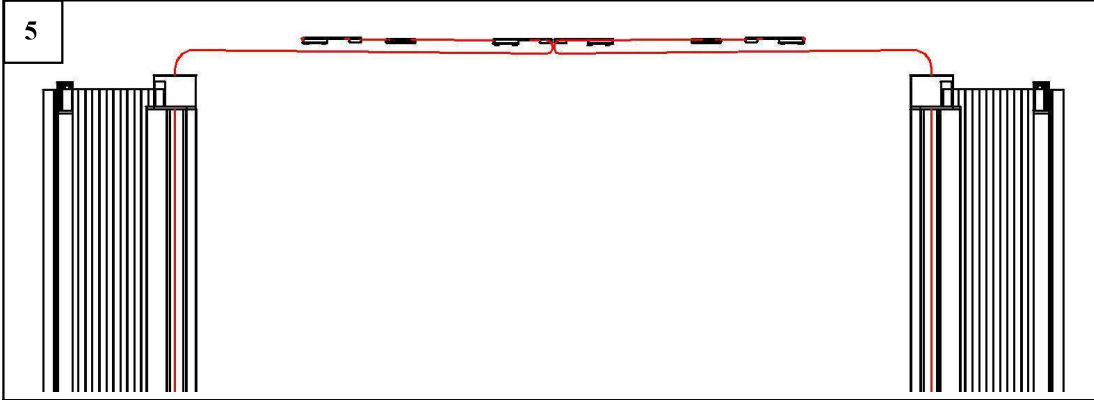

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE
 This product conforms to the Standard EN 13561
 Micro 13mm Insect screen. Wind Resistance: 0



Ihr Fachhändler: